



接続と設置のポイント！


●ホームシアターシステム用オプティオン（6chアンテナ内蔵サンプラフアー：DHT-SW1など）を、本機のセンターボックスに収納することができます。設置や接続の前には、DHT-SW1の取扱説明書、本機の取扱説明書をよくお読みください。

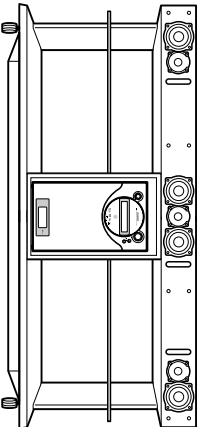

こんなことができます!!
オンキヨー独自のバーチャルサラウンド技術、シアターディメンショナル（Theater-Dimensional※）を採用。後方にスピーカーを設置することなく、本機のフロント3chスピーカーだけで臨場感あふれるホームシアターが楽しめます。さらにスピーカーをトラスすれば、本格的な5.1ch再生も可能です。

DHT-SW1をサラウンドを取りはすした本機のセンターボックスに設置します。センターボックスには接続用の開口部がありますので、DHT-SW1の電源ケーブルを裏側に通しておきます。

地上、BS、110度CSなどデジタル放送対応チューナー搭載のテレビ

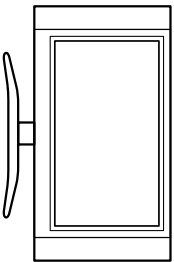

1.DHT-SW1と本機の接続
本機に付属しているスピーカーケーブルを使用して、DHT-SW1のスピーカー端子と本機のスピーカー端子を接続してください。


2.DHT-SW1とAV機器との接続
DHT-SW1の音声入力端子と、ご使用になるAV機器の音声出力端子を接続してください。
DHT-SW1には下記のような入力端子があり、計4台のAV機器を接続することができます。
・光デジタル音声入力端子×3
・アナログ音声入力端子×1

DHT-SW1と本機の接続

CB-SP1200XT背面

DHT-SW1とAV機器との接続

DHT-SW1背面

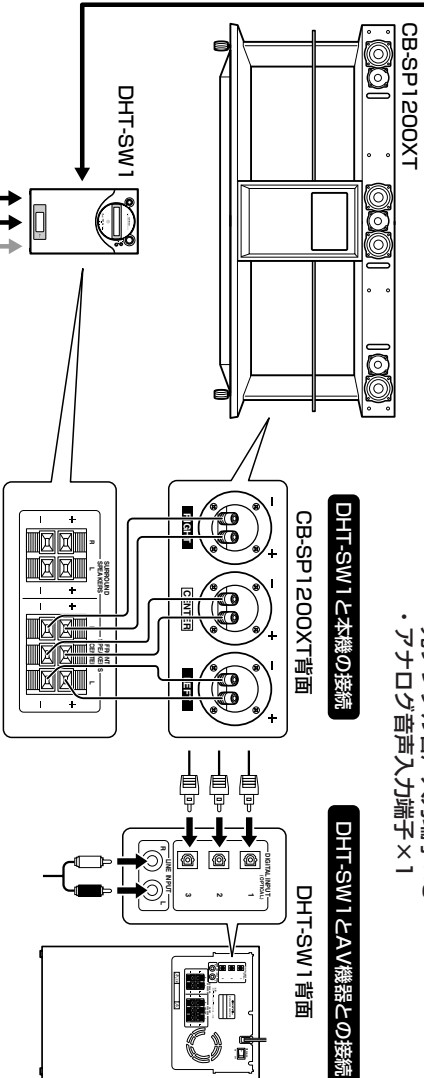

※DHT-SW1には光デジタルケーブルが1本付属されています。接続する機器に応じて、あらかじめ必要な接続ケーブルをご用意ください。

●DHT-SW1のディスプレイ表示が現にくい場合は、サラウンドを外した状態でご使用ください。

※Theater-Dimensionalの名称、ロゴはオンキヨー(株)の登録商標です。

3chスピーカー内蔵TVラック CB-SP1200XT ONKYO® 組立説明書

このたびは、CB-SP1200XTをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
本製品を組み立てる前に、下記の注意事項をよくお読みください。

△ 安全上のご注意

■組み立てをするときのご注意


- 本製品を組み立てる際には、指などを挟まないよう十分にご注意ください。
- ネジ止めの箇所は、しっかりと止めてください。不十分な組み立てかたをすると強度が保てず、機器が倒れたりして、故障やけかの原因になることがあります。
- 移動させる場合は、サラウンドやスピーカーユニットに手をかけないでください。
- 天板や底板は非常に重いので、組み立ては必ず2人以上で行ってください。
- けかや腰痛の原因となることがあります。



組み立てに必要な工具

プラス④ドライバー

ドライバーの長さは20cm以下の物をご使用ください。

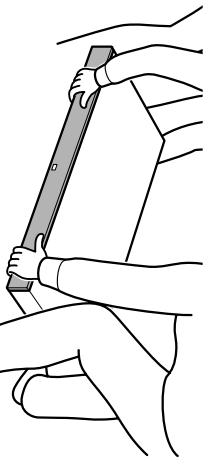


■設置をするときのご注意

- 傾いたところや不安定な場所に置かないでください。
- 調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気があたるような場所には置かないでください。火災・感電の原因となる場合があります。

■使用するときのご注意

- 本製品の上に乗ったり座ったり、踏み台にしないでください。特にお子様にはご注意ください。また、天板には100kg、上段のガラス棚には左右各15kg、下段の棚には左右各25kgを超えるものを載せないでください。破損や故障の原因となります。


CB-SP1200XT完成図

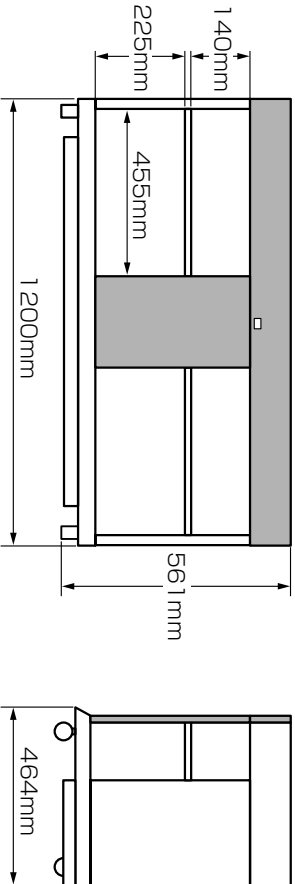

※イラストはイメージであり、実際の商品と形状が異なることがあります。

SN 29355547B

(C) Copyright 2006 ONKYO CORPORATION Japan. All rights reserved.



G0604-3

* 2 9 3 5 5 5 4 7 B *

1 主要部品：梱包内容を確認してください

| | | |
|-----------------------------|----------------|------------------------|
| ④天板（兼スピーカーボックス・サラソネット付き）〔1〕 | ⑧底板（キヤスター付）〔1〕 | ③センターボックス（サラソネット付き）〔1〕 |
| | | |
| ⑩側板（左）〔1〕 | ⑨側板（右）〔1〕 | ⑥ガラス棚〔2〕 |
| | | |

〔 〕内の数字は数量を表しています。

2 付属品：梱包内容を確認してください

| | | | |
|---|--------------------------|-----------------------------|----------------------|
| ①センターボックス 天板側固定用ネジ〔3〕 | ②センターボックス 底板側固定用ネジ〔3〕 | ③スピーカーコード （緑、赤、白）1.5m〔3〕 | ④スピーカーコード ホルダー〔4〕 |
| M5×30 | M5×40（皿ネジ） | | |
| ●組立説明書〔本書1〕 ●取扱説明書〔1〕 ●保証書〔1〕 ●オンラインでご相談窓口・修理窓口のご案内〔1〕 | | | |


〔 〕内の数字は数量を表しています。

3 組み立ての手順：必ず2人以上で作業してください

組み立ての前に、センターボックス③、側板（左）⑩、側板（右）⑨の方向ラベルを確認し、前後、上下左右を間違っ
取り付けないようにしてください。


1 センターボックスのサラソネットを取りはずす

サラソネットを両手で持ち、左右交互に手前に引きながら、ゆっく
りと取りはずします。
取りはずしには注意してください。強く引っ張ると、サラソネット
の取付け部が破損することがあります。

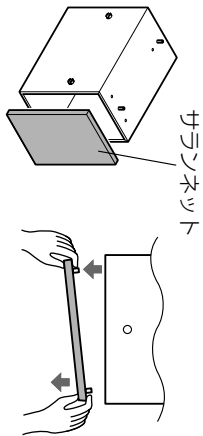


2 底板にセンターボックスと側板をセットする

底板⑧のタボ穴にあわせて、センターボックス③と
側板（左）⑩、側板（右）⑨下のタボを差し込んでく
ださい。

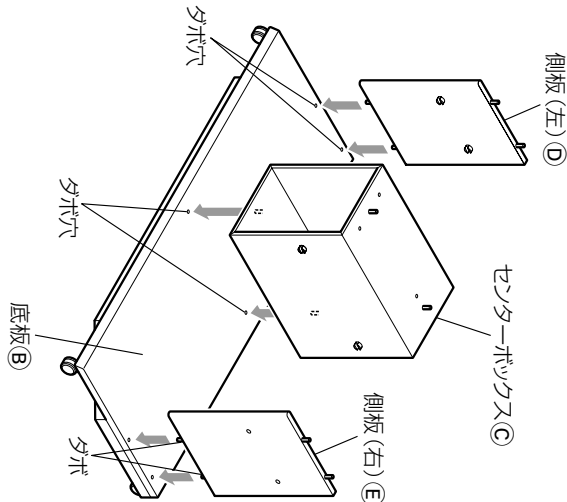

3 天板をセットする


センターボックス③と側板（左）⑩、側板（右）⑨上
のタボに天板④のタボ穴を合わせて差し込んでく
ださい。

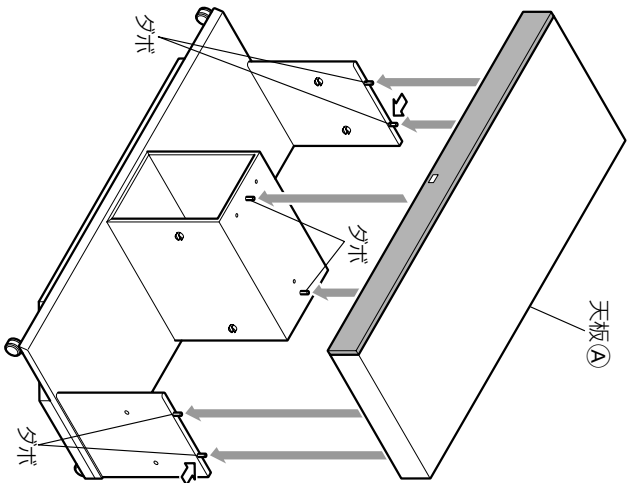

※イラストはイメージであり、実際の商品と形状が異なることがあります。

4 センターボックスと底板、天板をネジで固定する

センターボックスと底板側固定用ネジ②（3本）で、
センターボックス③を底板⑧にしっかりと取り付け
ます。次にセンターボックス天板側固定用ネジ①
（3本）でセンターボックス③と天板④をしっかりと
取り付けます。

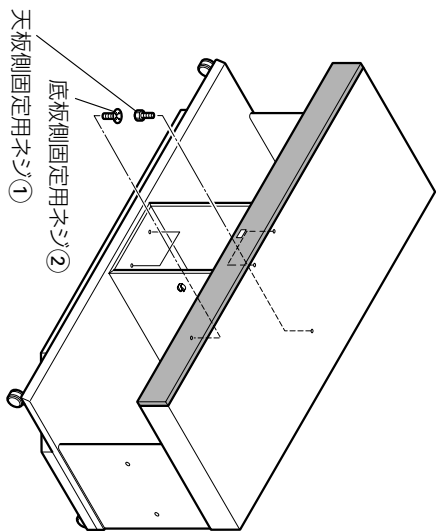

5 ガラス棚をセットして固定する

ガラス棚⑥を、側板（左）⑩、側板（右）⑨とセンタ
ーボックス③の間にセットし、ガラス棚支持金具の溝に
平行に差し込んでいきます。
ガラス棚支持金具は、それぞれセンターボックス③に2箇
所、側板⑨に2箇所あります。
ガラス棚の前面がセンターボックス③前面とそろっ
ように位置決めし、ガラス棚支持金具の固定用ネジでし
っかりと取り付けます。

